

Ručný pákový navijak- Hupcuk 3t profi



Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

CE

Bezpečnosť

Pred použitím si prečítajte a uschovajte celý návod na použitie.

- Kladkostroj nesmie obsluhovať maloleté osoby, osoby pod vplyvom alkoholu, omamných látok, alebo silných drog a osoby so zdravotným postihnutím.
- Navijak nepoužívajte na zdvíhanie osôb, alebo zvierat.
- Nezdvíhajte bremeno nad ľuďmi, alebo zvieratami, alebo v ich blízkosti.
- Nezaťažujte kladkostroj viac, než dovoľuje jeho nosnosť.
- Konštrukcia, na ktorej bude kladkostroj namontovaný, musí byť schopné odolať plne zaťaženému kladkostroju a umožniť vykonanie všetkých zdvíhacích operácií.
- Pred zdvíhaním sa musí obsluha uistiť, že nepredstavuje riziko pre okolie.
- Bremená, ktorých hmotnosť nie je známa, sa nesmú zdvíhať.
- Kladkostroj sa nesmie používať, ak sú háky deformované, poškodené, alebo nemajú ochranu.
- Kladkostroj neupravujte, pretože to môže výrazne ovplyvniť bezpečnosť jeho používania.
- Neťahajte trvalo pripevnené bremená.
- Reťaz nepripájajte ani nepredlžujte.
- Páku nevysúvajte s navijakom pracujte iba ručne.
- Nepoužívajte reťaz na priviazanie nákladu.
- Na napínanie nepoužívajte kladkostroj.
- Nepoužívajte kladkostroj na ukotvenie bremena.
- Ak sa reťaz používa vo vodorovnej polohe, musí byť zaistený tmičom pretrhnutia reťaze. To preto, aby sa pri roztrhnutí neohrozoval nikto ani nič v okolí.
- Na zavesenom bremene nezvárajte, nerežte ani nevykonávajte žiadne iné práce.
- Pokiaľ reťaz začne preskakovať s navijakom nepracujte.
- Nepoužívajte reťaz ako vodič elektrického prúdu.

Použitie


Kladkostroj nájde všestranné využitie v autodielnach, garážach, pri ťahaní nákladu a na mnohých ďalších miestach. Pretože práca s ťažkými bremenami môže byť veľmi nebezpečná, je potrebné dodržiavať bezpečnostné pravidlá uvedené v tomto návode a miestne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia.

Montáž

Konštrukcia, na ktorej je kladkostroj zavesený, nesmie byť poškodená a musí byť schopná uniesť zavesený kladkostroj aj s jeho zaťažením. Hák musí byť upevnený tak, aby sa bezpečnostné zariadenie nezdvíhalo.

Reťaz musí byť vyrovnaná tak, aby výstupky zvaru boli na jednej strane.

Kladkostroj musí byť zavesený tak, aby pri zaťažení boli osi háku a reťaze v jednej priamke a nedochádzalo k skrúteniu reťaze.

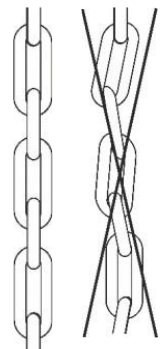

Práca s kladkostrojom

Pred začatím práce:

- Zoznámte sa s ovládaním kladkostroja bez záťaže, ako funguje zmena smeru a páka zdvihu.
- Skontrolujte, či na kladkostroji nie sú nejaké abnormality, poškodenie, stav konštrukcie, na ktorom je kladkostroj zavesený.
- Uistite sa, že dĺžka reťaze je dostatočná pre zamýšľanú prevádzku.
- Skontrolujte, či nie je koncový doraz poškodený a či je pevne pripevnený k poslednému článku reťaze
- Neťahajte bremená, ktoré sú trvalo pripevnené, alebo ktorých hmotnosť nie je známa.
- Skontrolujte funkciu brzdy.
- Pred zdvíhaním sa uistite, že konštrukcia, na ktorú kladkostroj pripevňujete, vydrží jeho maximálne zaťaženie.
- Skontrolujte tiež, či je náklad na háku riadne zaistený, aby nespadol, alebo sa nezačal zdvíhať počas zavesovania.
- Osoba obsluhujúca kladkostroj sa musí uistiť, že je bremeno na háku správne zaistené, aby počas zdvíhania nespadlo, nezačalo sa hojdať, alebo otáčať.
- Osoba obsluhujúca kladkostroj sa musí uistiť, že náklad nepredstavuje nebezpečenstvo pre okolie a musí byť schopná ho pozorovať, pokiaľ to nie je možné, musí jej pomáhať jedna alebo viac osôb.

Počas zdvíhania:

- Sledujte náklad, aby sa neotáčal a neohrozoval okolie.
- Zavesený náklad nesmie zostať bez dozoru.
- Zdvíhanie a spúšťanie je možné kedykoľvek zastaviť. Stabilitu nákladu zaisťuje brzda.
- Vyvarujte sa prudkých pohybov bremena ako pri zdvíhaní, tak pri spúšťaní.

Reťaz

Súčasti reťaze by mali byť skontrolované na prítomnosť ohybov, trhlín v oblasti zvarov, alebo ohybov, priečných trhlín, korózných pluzgierov, vnútorných trhlín a celkového opotrebovania reťaze. Je potrebné skontrolovať aj stav nosných plôch reťaze. Ak reťaz nespĺňa niektorú z týchto podmienok, mala by byť okamžite vymenená. Je potrebné tiež skontrolovať hladinu maziva a v prípade potreby ju premazať.

Pokiaľ nie je reťaz udržiavaná v čistote a pravidelne mazaná, môže dôjsť k jej zlyhaniu a výraznému skráteniu životnosti.

Háky

Háky je potrebné skontrolovať, či nie sú opotrebované, alebo poškodené. Pokiaľ sa bezpečnostná západka posunula za špičku háku, znamená to, že je hák preťažený, alebo musí byť vymenený. Je potrebné skontrolovať, či sa hák môže voľne a plynule otáčať. Pravidelne kontrolujte aj funkciu bezpečnostných západiek.

Údržba a uskladnenie

Po každom použití očistite súčasti kladkostroja od nečistôt, namažte jeho časti a uložte ho na suchom mieste. Skontrolujte brzdú navijaka, aby bola vždy plne funkčná. Kladkostroj skladujte na mieste, kde nebude vystavený dažďu, snehu, alebo iným poveternostným vplyvom.

Pravidelne kontrolujte stav celého kladkostroja, skontrolujte, či nie je poškodená reťaz, skontrolujte, či je hák bezpečný a nepoškodený. Reťaz by mala byť čistá a naolejovaná a klzné časti namazané tukom.

Skladovanie

Pokiaľ nebude kladkostroj dlhšiu dobu používaný, mal byť uložený na mieste, ktoré nie je vystavené poveternostným vplyvom, ako je dážď, sneh atď., a pri stálej teplote. Kladkostroj by mal byť uložený v pôvodnom obale spolu s návodom na použitie. Kladkostroj by mal byť uložený bez zaveseného bremena. Kladkostroj treba vyčistiť, utrieť od vody, prachu a nečistôt. Reťaz a háky by mali byť namazané.

Preprava

Pokiaľ hodláte kladkostroj prepravovať, zabaľte ho do originálneho obalu spolu s návodom na použitie. Pred balením vyčistite kladkostroj od nečistôt. Obal v prepravnom priestore starostlivo zaistite, aby sa počas prepravy neposunul, alebo nenarazil do iných predmetov/komponentov.

Parametre

Model:	M80750
Dĺžka reťaze:	2 m
Maximálny zdvih:	3000 kg
Priemer článku:	10 mm
Hmotnosť:	20 kg

ZÁRUKA

V súlade so zákonom č. 136/2002 Zb. sa na Vami zakúpený výrobok poskytuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja. V prípade nákupu tovaru používaného na obchodnú, alebo podnikateľskú činnosť je záručná doba 12 mesiacov. Záruka je poskytovaná iba v prípade, že sú výrobky používané v súlade s návodom na obsluhu a spôsobu použitia.

Zo záruky sú vyňaté všetky diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu, preťaženiu, použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený a na závady vzniknuté pri doprave, alebo nesprávnym (neodborným) zaobchádzaním. Za nesprávne zaobchádzanie považujeme príklad, kedy nebol braný ohľad na návod na obsluhu a všeobecne záväzné predpisy pre prácu s výrobkom. Podobne sa hodnotí aj pokus o neodbornú opravu nad rámec odporúčanej údržby.

Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže, alebo technológiou spracovania.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

1) výrobok nebol používaný v súlade s návodom na obsluhu

- 2) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu
- 3) výrobok bol používaný v iných podmienkach, alebo na iné účely, než na ktoré je určený
- 4) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou
- 5) k poškodeniu výrobku, alebo k nadmernému opotrebovaniu došlo vinou nedostatočnej údržby
- 6) škody vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- 7) vady boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom
- 8) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom
- 9) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia

Záruka sa nevzťahuje na položky u ktorých možno očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. opotrebenie uhlíkov, zapaľovacia sviečka atď.)

Na prevádzku výrobkov používajte iba odporúčané príslušenstvo a originálne náhradné diely.

Nároky uplatňujte ihneď po zistení závady u predajcu, ktorý Vám výrobok predal a informujte sa o možnostiach opravy v poverenej opravovni. Ak sa nebude na Vami uplatňovanú závadu vzťahovať záruka, budú Vám fakturované práce a náklady spojené s kontrolou a montážou a demontážou súčastí.

Pri uplatňovaní nárokov predložte riadne vyplnený záručný list, alebo iný doklad o kúpe opatrený dátumom predaja.

Do opravy odovzdávajte výrobok v čistom stave, riadne vyčistený, zbavený prachu či špiny. Spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo na určenie presnej diagnostiky závady.

Pri zasielaní dopravnou službou vylejte z výrobku nespotrebované palivo a olej. Výrobok riadne zabaľte, najlepšie do pôvodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Škody, spôsobené nedostatočným zabalením zásielky, nemožno uznať ako záručné vady!

Do motorov používajte len palivá a oleje zodpovedajúcej klasifikácie, príp. palivá a oleje odporúčané značkovým predajcom. Vzniknuté škody, spôsobené používaním nevhodného paliva a nevhodných olejov, Vám nebudú v záruke uznané.